



www.lorelli.eu

EGO

Feeding chair / Столче за хранене



MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / Съдържание

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	5
RO	Instructiuni de utilizare.....	6
IT	Istruzioni per l'uso.....	7
PL	Instrukcja użytkownika.....	8
HU	Használati utasítás.....	9
FR	Mode d'emploi.....	10
RU	Инструкция по эксплуатации.....	11
SRB HR ME BIH	Упутство за употребу.....	12
MK	Упатство за употреба.....	13
AL	Instruksion për përdorim.....	14
GR	Οδηγίες χρήσης.....	15
TR	Kullanım talimatı.....	16
NL	Gebruiksaanwijzingen.....	18



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Извлекете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner από τη συσκευή σας.

HU-A QR-kód beszkkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

NL -Scan of QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descărcați aplicația QR Scanner pe dispozitivul dvs.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.



EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

EGO - FEEDING CHAIR

Instructions for Use

WARNING!!!

Never leave the child unattended!

Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted!

Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use!

Always check the security and the stability of the product on the adult chair before use!

Always place the Feeding chair on smooth surfaces!

Do not use this product on stools or benches!

WARNING! To be assembled by an adult!

This product is intended for children able to sit unaided (minimum 6 months) and up to 36 months or a maximum weight of 15 kg!

Minimum dimensions of the chair for adults:


Height of the back of the chair for adults: 380 mm

Width of the seat of the chair for adults: 390 mm

Depth of the seat of the chair for adults: 340 mm



Minimum sizes of the adult chair.

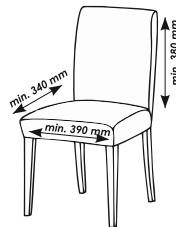

Ensure that the adult chair with the chair mounted seat is placed in a position where the child is not able to use its feet to push against the table or any other structure as this can cause the tip over of the adult chair supporting the chair mounted seat !

Do not use the chair mounted seat if any part is broken, torn or missing!

Do not use any accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer!

Do not use the product near open fire or other sources of strong heat, such as electric coil stoves, gas stoves, etc. !

Check the safety belts periodically!

Keep the product away from children when not in use!

The product must not be used as a toy!

Make sure that you have tightened the safety belts for the sake of your child's security.

In order to avoid any dangerous situations, the tray must be placed upon using the product!

Never remove the armrests from the products. They ensure the safety of your child.

Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.

EN 16120:2012 + A2:2016

Cleaning and Maintenance

Clean with a wet piece of cloth or cool water and soft soap. Persistent stains can be removed via non-abrasive cleansing cream.

Feeding Chair Assembly

1. Unbuckle the belt (Photo 1).
2. Pull the sides of the tray to remove it from the product (Photo 2).
3. Hold the seat and pull the backrest at the same time to unfold the product (Photo 3).
4. Adjust the height of the feeding chair by pressing and holding the two gray buttons under the seat (Photo 7).
5. Place the tray (Photos 5.1, 5.2).
6. Place the feeding chair on the adult chair. Fix the lower feeding chair belt under the seat of the adult chair. Fix the rear feeding chair belt behind the backrest of the adult chair. **WARNING:** Adjust the buckle to prevent looseness. (Photos 4.1, 4.2, 4.3)
7. Ensure that the armrests are fixed correctly to the construction of the feeding chair (photo 6.2).
8. Place the child in the feeding chair and buckle the 3-point safety belt (Photo 6.1).
9. If you need to carry the product, you can use the belt or the built-in handle (Photos 8.1, 8.2).

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

EGO - СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ

Инструкция за употреба

ВНИМАНИЕ !!!

Никога не оставяйте детето без надзор!

Винаги използвайте системата за задържане и се уверете, че е правилно закопчана!

Преди употреба винаги използвайте системата за закрепване към стол за възрастни и се уверете, че е правилно свързана!

Преди употреба винаги проверявайте безопасността и стабилността на продукта, монтиран върху стол за възрастни!

Винаги поставяйте столчето върху равни повърхности!

Не използвайте продукта върху столове без облегалка или пейки!

ВНИМАНИЕ! Да се склонява от възрастен!


Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят самостоятелно (минимум 6 месеца), до 36 месеца или с максимално тегло до 15 кг!

Минимални размери на стола за възрастни:

Височина на облегалката на стола за възрастни: 380 mm

Широчина на седалката на стола за възрастни: 390 mm

Дълбочина на седалката на стола за възрастни: 340 mm

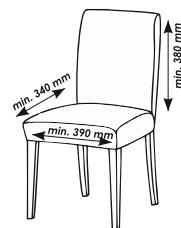

Уверете се, че столът за възрастни с монтираната седалка е поставен така, че детето не може да използва краката си, за да се отгласне от масата или от други предмети, тъй като това може да причини обръщане на родителския стол, върху който е монтирана седалката!

Не използвайте монтираната седалка, ако някоя от частите ѝ е счупена, разъксана или липсва!

Минимални размери на стола за възрастни.

Не използвайте аксесоари или резервни части освен тези, одобрени от производителя!

Не използвайте продукта близо до открит огън или други източници на сила топлина като електрически печки с реотани, газови печки и др!

Периодично проверявайте предпазните колани!

Съхранявайте продукта, далеч от деца, когато не е в употреба!

Продуктът бива да се използва като играчка!

Уверете се, че сте затегнали предпазните колани с цел безопасност на Вашето дете!

За да избегнете опасни ситуации, таблата трябва да е поставена по време на употребата на столчето!

Никога не отстранявайте подлакътниците от продукта. Те осигуряват безопасността на Вашето дете!

Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.

БДС EN 16120:2012 + A2:2017

Почистване и поддръжка.

Почиствайте с влажна кърпа или хладка вода и мек сапун. Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.

Сглобяване на столчето

1. Откопчайте колана (Снимка 1).
2. Издърпайте страните на таблата, за да я отстраните от продукта (Снимка 2).
3. Задръжте седалката и издърпайте едновременно гърба, за да разгънете продукта (Снимка 3).
4. Регулирайте височината на столчето за хранене чрез натискане и задържане на двата сиви бутона под седалката (Снимка 7).
5. Поставете таблата (Снимки 5.1 , 5.2)
6. Поставете столчето за хранене на стола за възрастни. Виксирайте долния предпазен колан на столчето за хранене под седалката на стола за възрастни. Фиксирайте задния колан на столчето за хранене зад гърба на стола за възрастни. **ВНИМАНИЕ:** Регулирайте закопчалката, за да предотвратите хлабина в колана. (Снимки 4.1, 4.2, 4.3)
7. Убедете се, че подлакътниците са правилно фиксирали към конструкцията на столчето за хранене (Снимка 6.2)
8. Поставете детето в столчето за хранене и закопчайте с катарамата 3-точковия обезопасителен колан (Снимка 6.1).
9. Ако Ви се налага да пренасяте продукта, можете да ползвате коланчето или вградената дръжка (Снимка 8.1 , 8.2).

RO

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ!

EGO - SCAUN DE MASA COPII

Instructiuni de utilizare

AVERTISMENT !

Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat !

Utilizați întotdeauna sistemul de reținere și asigurați-vă că este corect fixat!

Utilizați întotdeauna sistemul de fixare pe scaun și asigurați-vă că este corect fixat, înainte de utilizare!

Verificați întotdeauna securitatea și stabilitatea produsului montat pe scaunul de adult, înainte de utilizare!

Amplasati întotdeauna scaunul pe suprafete netede!

Nu utilizați acest produs pe tabure sau bânci!

AVERTISMENT! A se asambla de catre un adult!

Acest produs este destinat copiilor care pot sta în sezut fără ajutor (minim 6 luni), până la 36 luni sau cu greutate maxima de până la 15kg!

Dimensiunile minime ale scaunului pe care se va monta.

Dimensiuni minime ale scaunului pentru adulți:


Înălțimea spătarului scaunului pentru adulți: 380 mm

Lățimea scaunului pentru adulți: 390 mm

Adâncimea scaunului pentru adulți: 340 mm



Dimensiunile minime ale scaunului pe care se va monta.

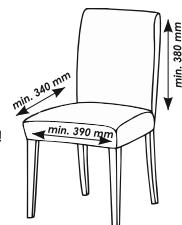

Asigurați-vă ca scaunul pentru adulți și scaunul montat al copilului, sunt poziționate în astă fel încât copilul să nu poată să se impinge cu picioarele de masa sau alte obiecte și să se răstoarne împreună cu scaunul de bază și scaunul montat!

Nu folosiți scaunul de masa dacă vre o componentă este ruptă, defectă, sau lipsește!

Nu folosiți accesorii sau piese de schimb altfel decât cele aprobate de către producător!

Nu folosiți scaunul în apropiere de foc deschis sau alte surse puternice de căldură precum cuptoare electrice, aragaze și altele!

Verificați periodic centurile de siguranță!

Păstrați scaunul de masa departe de copii, atunci când nu se utilizează!

Scaunul nu trebuie utilizat ca jucarie!

Asigurați-vă ca ati strâns bine centurile de siguranță pentru a asigura copilul dvs!

Pentru evitarea situațiilor periculoase, tava trebuie amplasată la folosirea scaunului!

Niciodată nu îndepărtați suporturile de coturi din produs. Ele asigură siguranța copilului dvs!

Illustrații din pagina titlu sunt doar exemple și ar putea fi diferi de produsul real.

EN 16120:2012 + A2:2016

Curatare și întreținere.

Curătați cu carpa umedă sau apă caldă și sapun moale. Petele persistente puteti înălța cu crema de curatare non-abrazivă.

Asamblarea scaunului

1. Desfaceți centura (Imagine 1).
2. Trageți laturile tăvii pentru a scoate din produs (Imagine 2).
3. Țineți scaunul și simultan trageți spatele pentru a desface produsul (Imagine 3).
4. Reglați înălțimea scaunului de masă prin apăsarea și menținerea apăsatelor a celor două butoane gri de sub scaun (Imagine 7).
5. Așezați tava (Imagine 5.1 , 5.2)
6. Asezați scaunul de masă pe scaunul pentru adulți. Fixați centura de siguranță inferioară a scaunului de masă sub scaunul pentru adulți. Fixați centura anterioară a scaunului de masă în spatele scaunului pentru adulți. ATENȚIE: Reglați dispozitivul de închidere pentru a îndepărta jocul centurii. (Imagine 4.1, 4.2, 4.3)
7. Asigurați-vă că suporturile pentru coturi sunt fixate corect la construcția scaunului de masă (Imagine 6.2)
8. Asezați copilul în scaunul de masă și închideți prin catarama centura de siguranță cu închidere în 3 puncte (Imagine 6.1).
9. Dacă se impune deplasarea produsului, ati putea folosi centura sau mânerul incorporat (Imagine 8.1 , 8.2).

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

IT

ATTENZIONE!!!

Non lasciare mai il bambino incustodito!

Utilizzare sempre il sistema di ritenuta e assicurarsi che sia correttamente assemblato e regolato!

Utilizzare sempre il sistema di fissaggio alla sedia e assicurarsi prima dell'uso che sia fissato correttamente!

Prima dell'uso, verificare sempre la sicurezza e la stabilità del prodotto sulla sedia!

Porre sempre il seggiolone su superfici piane!

Non utilizzare questo prodotto su sgabelli o panchi!

Avvertimento! Deve essere assemblato da un adulto!

Questo prodotto è destinato a bambini che possono rimanere seduti autonomamente (minimo 6 mesi), fino ai 36 mesi di età o con un peso massimo non superiore a 15 kg!


Dimensioni minime della sedia per adulti:

Dimensioni minime della sedia per adulti:

Altezza dello schienale della sedia per adulti: 380 mm

Larghezza del sedile della sedia per adulti: 390 mm

Profondità del sedile della sedia per adulti: 340 mm

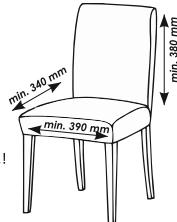

Assicurarsi che la sedia per adulti e il seggiolone montato siano posti in modo tale da non permettere al bambino di allontanarsi con i piedi dal tavolo o da altri oggetti e di ribaltarsi insieme alla sedia per adulti e al seggiolone montato!

Non utilizzare il seggiolone per la pappa se qualche sua parte sia rotta, strappata o mancante!

Non utilizzare accessori o pezzi di ricambio diversi da quelli approvati dal fabbricante!

Non utilizzare il seggiolone nei pressi di fiamme vive o altri fonti di calore forte quali stufe elettriche con radianti, stufe a gas ecc.!

Controllare periodicamente le cinture di sicurezza!

Tenere il seggiolone fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso!

Il seggiolone non deve essere utilizzato per fini di gioco!

Assicurarsi di aver stretto le cinture di sicurezza per la sicurezza del vostro bambino!

Per evitare delle situazioni pericolose all'utilizzo del seggiolone, il vassoio deve essere messo!

Mai rimuovere i braccioli dal prodotto. Essi tutelano il Vostro bambino!

Le immagini del frontalino e dentro le istruzioni sono illustrate e possono differire dal prodotto effettivo.

EN 16120:2012 + A2:2016

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno umido o con acqua tiepida e sapone morbido. Le macchie ostinate possono essere eliminate con una crema detergente non abrasiva.

Assemblaggio del seggiolone

1. Sganciare la cintura (Foto 1).
2. Tirare i lati del vassoio per rimuoverlo dal prodotto (Foto 2).
3. Trattenere il sedile e nel frattempo tirare lo schienale per aprire il prodotto (Foto 3).
4. Regolare l'altezza del seggiolone pappa premendo e trattenendo i due pulsanti grigi sotto il sedile (Foto 7).
5. Posizionare il vassoio (Foto 5.1 , 5.2)
6. Mettere il seggiolone pappa sulla sedia per adulti. Fissare la cintura di ritenuta inferiore del seggiolone pappa sotto il sedile della sedia per adulti. Fissare la cintura posteriore del seggiolone pappa al retro dello schienale della sedia per adulti. ATTENZIONE: Regolare la fibbia per prevenire la presenza di spazio eccessivo della cintura. (Foto 4.1, 4.2, 4.3)
7. Assicurarsi che i braccioli siano correttamente fissati alla struttura del seggiolone pappa (Foto 6.2)
8. Mettere il bambino nel seggiolone pappa e serrare con la fibbia spartigambe la cintura di ritenuta a tre punti (Foto 6.1).
9. Qualora sia necessario trasportare il prodotto, si può usare il nastro o la manopola incorporata (Foto 8.1 , 8.2).

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI!

PL

EGO - KRZESEŁKO DO KARMIENIA

Instrukcja eksploatacji

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki!

Zawsze używaj systemu zabezpieczającego i upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany!

Zawsze używaj systemu mocowania na krzesle i przed użyciem upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany!

Zawsze przed użyciem sprawdź, czy wyrob montowany na krześle zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilny!

Zawsze postawiać krzeselko na równej powierzchni!

Nie używaj tego wyrobu na tarbach ani na ławkach!

OSTRZEŻENIE! Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą!


Produkt jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią siedzieć samodzielnie (minimum 6 miesięcy), do 36 miesięcy lub o wadze maksymalnie 15kg!

Minimalne rozmiary krzesła dla dorosłych:


Wysokość oparcia krzesła dla dorosłych: 380 mm

Szerokość siedziska krzesła dla dorosłych: 390 mm

Głębokość siedziska krzesła dla dorosłych: 340 mm



Minimalne rozmiary krzesła dla dorosłych

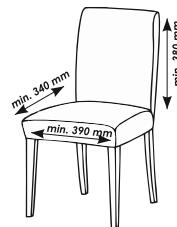

Upewnić się, że krzesło dla dorosłych i zamontowane siedzenie są postawione tak, aby dziecko nie mogło się odbić nogami od stólu lub innych przedmiotów i przewrócić się razem z krzesłem dla dorosłych i zamontowanym siedzeniem!

Nie korzystać z krzeselka do karmienia jeśli któraś z jego części jest złamana lub jej brak!

Nie korzystać z akcesoriów lub części zamiennych oprócz takich, które są zatwierdzone przez producenta!

Nie korzystać z krzeselka blisko ognia otwartego lub innych źródeł ciepła, jak piecyki elektryczne z węzownicami, piecyki gazowe i inne!

Regularnie sprawdzać paski zabezpieczające!

Przechowywać z dala od dzieci krzeselko, kiedy nie jest używane!

Z krzeselka nie powinno się korzystać do zabawy!

Upewnić się, że pasy zabezpieczające są zapięte dla większego bezpieczeństwa dziecka. Dla uniknięcia sytuacji niebezpiecznych taca powinna być przymocowana w trakcie korzystania z krzeselka!

Nigdy nie zdejmuj podłokietników z produktu. One zapewniają bezpieczeństwo Waszemu dziecku!

Zdjęcia na stronie tytułowej i wewnętrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

EN 16120:2012 + A2:2016

Czyszczenie i utrzymanie

Czyszczyć wilgotną ściereczką lub chłodną wodą i delikatnym mydłem. Uparte plamy można usunąć za pomocą nie szorującego środka do czyszczenia.

Montaż krzeselka

1. Odepnij pas (Zdjęcie 1)
 2. Pociągnij za boki tacę, aby ją zdjąć z produktu (Zdjęcie 2).
 3. Przytrzymaj siedzenie i jednocześnie pociągnij za oparcie, aby rozłożyć produkt (Zdjęcie 3).
 4. Wyreguluj wysokość krzeselka do karmienia poprzez naciskanie i przytrzymanie obydwu szarych przycisków pod siedziskiem (Zdjęcie 7)
 5. Postaw tacę (Zdjęcia 5.1, 5.2)
 6. Postaw krzeselko do karmienia na krześle dla dorosłych. Zamocuj dolny pas bezpieczeństwa krzeselka do karmienia pod siedziskiem krzesła dla dorosłych. Zamocuj tylny pas krzeselka do karmienia z tyłu oparcia krzesła dla dorosłych.
- UWAGA:** Wyreguluj zapięcie, aby uniknąć luzów w pasie (Zdjęcie 4.1, 4.2, 4.3)
7. Upewnij się, że podłokietniki są prawidłowo zamocowane do konstrukcji krzeselka do karmienia (Zdjęcie 6.2)
 8. Umieść dziecko w krzeselku do karmienia i zapnij klamrą 3-punktowy pas bezpieczeństwa (Zdjęcie 6.1)
 9. Jeżeli będzie trzeba przenieść produkt, możecie użyć paska lub wbudowanego uchwytu (Zdjęcie 8.1, 8.2)

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG !

HU

EGO - ETETŐSZÉK

Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

Mindig rögzítse gyermekét a hámmal, és úgyeljen arra, hogy a hám megfelelően illeszkedjen!

Mindig rögzítse az etetőszéket az ebédlőszékhez és használát előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően van felszerelve!

Minden használattól előtt ellenőrizze a termék biztonságosságát és stabilitását az ebédlőszéken!

Az etetőszéket mindenkor mindenkor felületre helyezze el.

Hokedlin és padon ne használja a termékét!

FIGYELMEZTETÉS! Kizárolag felnőtt rakhatja össze!

Ezen termék olyan gyerekekre alkalmas, aikik önállóan tudnak ülni (legalább 6 hónap),

36 hónap korig és maximum 15 kg testsúlyig!

A felnőtt szék minimális mérete:

A felnőtt szék támlájának magassága: 380 mm

A felnőtt szék ülésének szélessége: 390 mm

A felnőtt szék ülésének mélysége: 340 mm

Győződjön meg róla, hogy a fő szék és a hozzá rögzített etetőszék úgy vannak elhelyezve, hogy a gyerek ne tudja eltasztani magát az asztal lábáról vagy más tárgyakról és felboruljon a székkal együtt.

Ne használja az etetőszéket, ha valamelyik részetörött, szakított vagy hiányzik.

Ne használjon a gyártó által nem jóvahagyott tartozékot vagy alkatrészt.

Ne használja az etetőszéket nyílt tűz vagy egyéb erős hőforrás – elektromos, gáz hőtőtest, stb. mellett!

Időnként ellenőrizze a biztonsági öveket!

Tárolja az etetőszéket távol gyerekektől!

Az etetőszéket nem szabad játekszerként használni!

Győződjön meg róla, hogy a gyermekre biztonsága érdekében jól megfeszítette az öveket. Veszélyes szituációk elkerülése érdekében a tálca a helyén van az etetőszék használata alatt.

Soha ne vegye le a kartámaszt a termék rögzítéséhez!

A címlapon és a kézikönyvben található képek példák, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


Soha ne vegye le a kartámaszt a termék rögzítéséhez!

A címlapon és a kézikönyvben található képek példák, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

EN 16120:2012 + A2:2016



A fő szék minimális méretei:

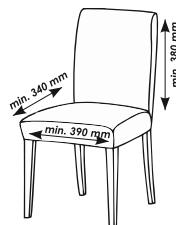

Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa nedvesített kendővel vagy szappanos langyos vízzel. A makacs foltok eltávolításához nem koptató tisztító krémet használjon.

Az etetőszék összeszerelése

1. Csatolja ki az övet (1. fénykép).
2. Húzza ki a tálca oldalait, hogy eltávolítsa a termékből (2. fénykép).
3. Fogja meg az ülést és húzza ki a hátulját egyidejűleg, az öblítés kibontakoztatása a terméket (3. fénykép).
4. Állítsa be az etetőszék magasságát az ülés alatti két szürke gomb megnyomásával és nyomva tartásával (7. fénykép).
5. Helyezze be a tálcat (5.1, 5.2. fénykép)
6. Helyezze az etetőszéket a felnőtt székére. Rögzítse az etetőszék alsó biztonsági övet a felnőtt ülés alatt. Rögzítse a hátsó biztonsági övet a felnőtt szék támlájához FIGYELEM: Állítsa a csatot a úgy, hogy megakadályozza az óv lazaságát. (4.1, 4.2, 4.3. fénykép)
7. Győződön meg, hogy a kartámaszok megfelelően vannak rögzítve az etetőszék szerkezetéhez (6.2. fénykép)
8. Helyezze a gyereket az etetőszékbe, és rögzítse a hárompontos biztonsági övet a csattal (6.1. fénykép).
9. Ha magával kell vinnie a termékét, használhatja az övet vagy a beépített fogantyút (8.1, 8.2. fénykép).

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE !

FR

EGO - CHAISE À MANGER

Instruction d'utilisation

AVERTISSEMENT!!

Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!

Toujours utiliser le système de retenue et s'assurer qu'il est correctement ajusté!

Toujours utiliser le système d'attache à la chaise et s'assurer qu'il est correctement ajusté!

Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit sur la chaise pour adulte avant son utilisation!

Placez toujours le siège sur des surfaces plates!

Ne pas utiliser ce produit sur des tabourets ou des bancs!

AVERTISSEMENT! L'article doit être assemblé par un adulte!

Ce produit est destiné aux enfants qui peuvent s'asseoir indépendamment (minimum 6 mois), de jusqu'à 36 mois ou du poids maximal jusqu'à 15kg!


Dimensions minimales de la chaise pour adultes:

Hauteur du dossier de la chaise pour adultes: 380 mm

Largeur du fond de la chaise pour adultes: 390 mm

Profondeur de la chaise pour adultes: 340 mm

Dimensions maximales de la chaise pour adultes:

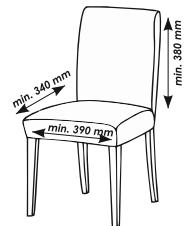

Assurez-vous que la chaise pour adultes et le siège installé sont placés de telle façon que l'enfant ne puisse se rejeter avec ses pieds de la table ou d'autres objets et tourner avec la chaise pour adultes et le siège installé et le siège installé!

N'utilisez la chaise pour manger, si quelqu'une de ses parts est brisée, déchirée ou manquant!

N'utilisez pas des accessoires ou des pièces de recharge ; à l'exception des approuvées par le fabricant!

N'utilisez pas la chaise près de feu de bois ou autres sources de chaleur intense comme des cuisines électriques à résistances chauffantes, des cuisines à gaz, etc.!

Vérifiez périodiquement les ceintures de sécurité!

Maintenez la chaise hors de la portée des enfants, quand celle-ci n'est pas en utilisation!

La chaise ne devrait pas être utilisée comme un jouet!

Assurez-vous que vous avez attaché les ceintures pour la sécurité de votre enfant.!

Pour éviter des situations dangereuses, la table doit être placée lors de l'utilisation de la chaise!

Ne retirez jamais les accoudoirs du produit. Ils assurent la sécurité de votre enfant!

Les photos sur la page principale et à l'intérieur du manuel d'instructions sont illustratives et peuvent différer du produit réel.

EN 16120:2012 + A2:2016

Nettoyage et maintien

Nettoyez d'un linge humide ou l'eau tiède et savon doux. Vous pouvez enlever les taches tenaces par un crème nettoyant pas abrasif.

Assemblage du siège

- 1. Déverrouillez la ceinture (Photo 1).**
- 2. Tirez sur les côtés du plateau pour le retirer du produit (Photo 2).**
- 3. Tenez le siège et tirez le dossier en même temps pour déplier le produit (Photo 3).**
- 4. Réglez la hauteur de la chaise haute en appuyant et en maintenant enfoncés les deux boutons gris sous le siège (Photo 7).**
- 5. Montez le plateau (Photos 5.1 , 5.2)**
- 6. Montez la chaise haute sur la chaise pour adultes. Fixez la ceinture de sécurité inférieure sur la chaise haute sous le siège adulte. Fixez la ceinture de sécurité arrière au dossier de la chaise pour adultes. ATTENTION : Ajustez la boucle pour éviter le mou de la courroie. (Photos 4.1, 4.2, 4.3)**
- 7. Assurez-vous que les accoudoirs sont correctement fixes à la construction de la chaise haute (Photo 6.2)**
- 8. Mettez l'enfant dans la chaise haute et attachez la ceinture de sécurité à 3 points avec la boucle (Photo 6.1).**
- 9. Si vous devez transporter le produit, vous pouvez utiliser la ceinture ou la poignée intégrée (Photos 8.1 , 8.2).**

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК!

RU

EGO - СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ !!!

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

Всегда пользуйтесь ремнями безопасности и убедитесь, что они правильно установлены перед использованием!

Всегда пользуйтесь ремнями для крепления к основному стулу и убедитесь, что они правильно установлены перед использованием!

Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость изделия, установленного на стул для взрослых.

Всегда ставьте стульчик на ровные поверхности!

Не использовать изделие на стульях без спинки или скамейках!

ВНИМАНИЕ! Только для сборки взрослым!

Данное изделие предназначено для детей, которые могут сидеть самостоятельно (минимум 6 месяцев), в возрасте до 36 месяцев или максимальным весом до 15 кг.! Минимальные размеры стула для взрослых:

Минимальные габариты стула для взрослых:

Высота спинки стула для взрослых: 380 мм

Ширина сиденья стула для взрослых: 390 мм

Глубина сиденья стула для взрослых: 340 мм



Убедитесь, что стул для взрослых и установленное сиденье закреплены таким образом, что ребенок не может оттолкнуться ногами от стула или иных предметов и перевернуться вместе со стулом для взрослых и установленным сиденьем!

Не использовать стульчик для кормления, если какая-нибудь его часть повреждена, порвана или отсутствует!

Не использовать аксессуары или запасные части кроме тех, которые одобрены производителем!

Не использовать стульчик вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких как электроплиты с конфорками, газовые плиты и пр.!

Периодически необходимо проверять ремни безопасности!


Когда стульчик не используется, хранить его вдали от детей!

Не использовать как игрушку!

Убедитесь, что ремни безопасности затянуты надежно. Во избежание опасных ситуаций поднос устанавливается при пользовании стульчиком!

Никогда не снимать подлокотники с изделия. Они обеспечивают безопасность ребенка!

Изображения на титульном листе и внутри инструкции являются примерами и могут отличаться от реального изделия.

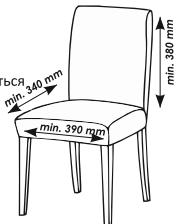

EN 16120:2012 + A2:2016

Уход и обслуживание

Протирайте влажным полотенцем или прохладной водой с мягким мылом. Стойкие пятна можно вывести неабразивным чистящим кремом.

Сборка стульчика

1. Отстегнуть ремень. (Фото 1)
2. Потянуть поднос за края, чтобы его снять. (Фото 2)
3. Удерживать сиденье и одновременно этим потянуть за спинку, чтобы развернуть изделие. (Фото 3)
4. Отрегулировать высоту стульчика для кормления, нажимая и удерживая две серые кнопки под сиденьем. (Фото 7)
5. Установить поднос. (Фото 5.1, 5.2)
6. Поставить стульчик для кормления на стул для взрослых. Закрепить нижний ремень безопасности стульчика под сиденьем стула для взрослых. Закрепить задний ремень стульчика за спинкой стула для взрослых. **ВНИМАНИЕ:** Отрегулировать пряжку, чтобы предотвратить ослабление ремня. (Фото 4.1, 4.2, 4.3)
7. Убедиться, что подлокотники правильно прикреплены к конструкции стульчика для кормления. (Фото 6.2)
8. Посадить ребенка в стульчик для кормления и пристегнуть при помощи пряжки 3-точечный ремень безопасности. (Фото 6.1)
9. При необходимости переноски изделия можно использовать ремень или встроенную ручку. (Фото 8.1, 8.2)

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVATI ZA BUDUĆNE REFERENCE!



EGO - Stolica za hranjenje

Uputstvo za upotrebu

UPOZORENJE!

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

Uvek koristite sigurnosne pojaseve i proverite da li su pravilno postavljeni pre upotrebe!

Uvek koristite sigurnosne pojaseve za povezivanje na glavnu stolicu i proverite da li su pravilno postavljeni pre upotrebe!

Pre upotrebe uvek proverite bezbednost i stabilnost proizvoda postavljenog na stolicu za odrasle osobe!

Uvek postavite sedište na ravnom površinama!

Nemojte koristiti proizvod na stolicama bez naslona ili klupama!

UPOZORENJE! Sklapanje proizvoda mora izvršiti odrasla osoba!

Ovaj proizvod je namenjen deci koja mogu sedeti sama (minimum 6 meseci), do 36 meseci ili do maksimalne težine od 15 kg.!

Minimalne veličine stolice za odrasle:

Minimalne dimenzije stolici za odrasle:

Visina naslona stolice za odrasle: 380 mm

Širina sedišta stolice za odrasle: 390 mm

Dubina sedišta stolice za odrasle: 340 mm

Uverite se da su stolica za odrasle i montirano sedište postavljena tako da dete ne može da nogom odgurne noge sto ili druge predmete i da okrene stolicu za odrasle i postavljeno sedište!

Nemojte koristiti dečiju stolicu ako je slomljena bilo koji deo, pocepan ili ako neki deo nedostaje!

Nemojte koristiti dodatke ili rezervne delove koji misu odobreni od strane proizvođača!

Ne koristite stolicu pored otvorenog požara ili drugih izvora prekomerne toplote, kao što su električni grejači sa električni grejni otpornicima, peć u gas itd!

Povremeno proverite sigurnosne pojaseve!


Držite stolicu dalje od dece kada se ne koristi!

Sedište ne treba da se koristi kao igračka!

Uverite se da ste zategnuti pojaz za bezbednost vašeg deteta. Da biste izbegli opasne situacije nosač mora biti postavljen prilikom upotrebe sedišta!

Nikada ne uklanjajte naslove za ruke sa proizvoda. Oni osiguravaju sigurnost vašeg deteta!

Slike na naslovnoj stranici i u uputstvu su primeri i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

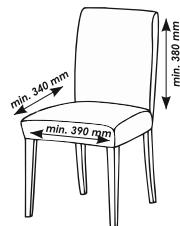

EN 16120:2012 + A2:2016

Čišćenje i održavanje

Obrišite vlažnom krpom ili mlakom vodom i blagim sapunom. Tvrđoglavu mrlju mogu se ukloniti neabrazivnom kremom za čišćenje.

Sklapanje stolice

1. Otkopčajte kaiš (slika 1).
2. Povucite bočne strane ležišta da biste ga uklonili sa proizvoda (slika 2).
3. Držite sedište i istovremeno povucite leđa da biste otvorili pročišćavanje (slika 3).
4. Podesite visinu visoke stolice pritiskajući i držeći dve sive tastere ispod sedišta (slika 7).
5. Umetnite ležište (Slike 5.1, 5.2)
6. Postavite visoku stolicu na stolicu za odrasle. Pričvrstite donji sigurnosni pojaz na visokoj stolici ispod sedišta za odrasle. Pričvrstite zadnji sigurnosni pojaz za naslon stolice za odrasle OPREZ: Podesite kopču na kako bi se sprečilo popuštanje pojasa. (Slike 4.1, 4.2, 4.3)
7. Uverite se da su nasloni za ruke pravilno pričvršćeni na konstrukciju visoke stolice (slika 6.2)
8. Postavite dete u visoku stolicu i zakopčajte sigurnosni pojaz u 3 tačke kopčom (slika 6.1).
9. Ako trebate da nosite proizvod, možete da koristite kaiš ili ugrađenu ručku (Slike 8.1, 8.2).

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ШТЕДИЈТЕ ЗА ИДНИ ЛИТЕРАТУРИ!

EGO - Стол за хранене Упатство за употреба



ВНИМАНИЕ !!!

Никогаш не оставяйте детето без надзор!

Секогаш користете сигурносните ремени и бидете сигури дека се коректно поставени пред употреба!

Секогаш користете ремените за прицврстување кон основниот стол и бидете сигури дека се коректно поставени пред употреба!

Секогаш проверувајте ја безбедноста и стабилноста на производот монтиран на стол за возрасни пред употреба!

Секогаш ставајте столче врз рамни површини!

Не користете го производот на столчици без потпирачи за грб или клупи!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Составувањето да го врши возрасно лице!

Овој производ е наменет за деца кои можат да седат сами (минимум 6 месеци), до 36 месеци или до максимална тежина од 15 кг.!

Минимални димензии на столот за возрасни.

Минимални големини на столчето за возрасни:

Висина на задниот дел од столот за возрасни: 380 mm

Ширина на седиштето на столот за возрасни: 390 mm

Длабочина на седиштето на столот за возрасни: 340 mm

Осигурете се дека столот за возрасни и монтираното седиште, се поставени така што детето да не може да се одбие со нозе од масата или други предмети и да се обрне заедно со столот за возрасни и монтираното седиште!

Не користете столче за јадење ако некоја од неговите делови е скршена, пукната или недостасува!

Не користете додатоци или резервни делови освен оние одобрени од производителот!

Не користете столче во близина на отворен орган или други извори на силна топлина како електрични печки со грејачи, плочи гас печки и друго!

Повремено проверувајте ремените!

Чувајте столче далеку од деца, кога не е во употреба!


Столче не треба да се користи како играчка!

Осигурете се дека сте поригоризни ремените за безбедноста на вашето дете.

За избегнување на опасни ситуации, таблите треба да е поставена при користење на столче!

Никогаш не отстранувајте ги потпирачите за раце од производот. Тие ја осигуруваат безбедноста на вашето дете!

Сликите на насловната страница и во упатството се примери и може да се разликуваат од вистинскиот производ.

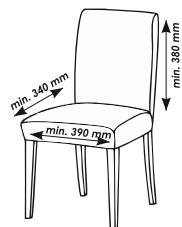

EN 16120:2012 + A2:2016

Чистење и одржување

Чистете со влажна крпа или млака вода и благ сапун. Тврдокорните дамки може да се отстранат о не-абразивни средства крем.

Составување на столче

1. Одварзете го ременот (Слика 1).
2. Повлечете ги страните на фиоката за да го извадите од производот (Слика 2).
3. Држете го седиштето и повлечете го грбот истовремено за да се расплетува чистката (Слика 3).
4. Прилагодете ја висината на високата количка со притискање и држење на двете сиви копчиња под седиштето (Слика 7).
5. Вметнете ја фиоката (Слики 5.1, 5.2)
6. Ставете ја столчето за стол за возрасни. Прицврстете го долниот безбедносен ремен на количката под седиштето за возрасни. Прицврстете го задниот безбедносен ремен на задниот дел од столот за возрасни
- ВНИМАНИЕ:** Прилагодете ја бравата на за да се спречи опуштеноста на ременот. (Слики 4.1, 4.2, 4.3)
7. Проверете дали потпирачите за раце се правилно прицврстени на конструкцијата на високата количка (Слика 6.2)
8. Ставете го детето во количката и прицврстете го безбедносниот ремен со 3 точки со бравата (Слика 6.1).
9. Ако треба да го носите производот, можете да го користите ременот или вградената рака (Слики 8.1, 8.2).

ME RËNDËSI! LEXONI ME VËMENDJE DHE RUANI PËR INFORMACIONE NË TË ARDHMEN!

KUJDES !!!

Mos e lëni kurrë fëmijën pa mbikëqyrje!

Gjithnjë përdorni rripat sigurues dhe siguroheni para përdorimit se janë vendosur drejt para!

Gjithnjë i përdoroni rripat pér lidhje me karrigen kryesore dhe para përdorimit siguroheni se janë vendosur drejt!

Para përdorimit gjithnjë sigurinë dhe stabilitetin e produktit, që montohet mbi karrigen pér të rritur!

Gjithnjë vendosni karrigen mbi sipërfaqe të rrafshët!

Mos e përdorni produktin mbi karrige pa mbështetëse ose mbi stola!

KUJDES! Te montohet nga nje i rritur.

Ky produkt është destinuar për fëmijë, që mund të qëndrojnë vet të ulur (minimum në moshë 6 muaj) deri në moshën 36 muaj ose deri në peshë 15 kg !


Përmasat minime të karriges pér të rriturit:

Lartësia e mbeshtetëses së karriges pér të rritur: 380 mm

Gjerësia e sediles së karriges pér të rritur: 390 mm

Thellësia e sediles së karriges pér të rritur: 340 mm

Dimensione minimele e karriges pér të moshuar:

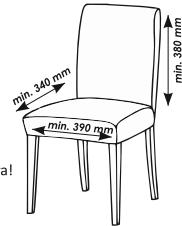

Siguroheni se karrigia pér të rritur dhe sedilia e montuar janë vendosur kështu, që fëmija të mos ketë mundësi të shtyhet me këmbë nga tavolina ose nga sende të tjera dhe të rrëzohet bashkë me sediljen dhe karrigen pér të rritur!

Mos e përdorni karrigen pér ushqim nëse ndonjë prej pjesëve të saj është thyer, gërvishtrur ose mungon!

Mos i përdorni aksesorë ose pjesa rezerve të ndryshme nga ato që janë mataruar nga prodhuesi !

Mos e përdorni karrigen afér zjarrit të hapur ose afér burimeve të tjera të nxehësisë si soba elektrike, soba me gaz dhe të tjera!

I kontrolloni periodikisht rripat sigurues !

Kur karrigia nuk përdoret , ruani larg fëmijëve!

Karrigia nuk duhet të përdoret si lodër!

Për sigurinë e fëmijës Suaj siguroheni se keni lidhur mirë rripat sigurues. Që të evitoohen situata të rrezikshme tabakaja duhet të jetë e vendosur gjatë përdorimit të karriges!

Asnjëherë mos e hiqni mbeshtetëset e bërrylave nga produkti. Ato garantonjë sigurinë e fëmijës tuaj!

Imazhet në faqen e titullit dhu brenda udhëzimet janë shembuj dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.

EN 16120:2012 + A2:2016

Pastrimi dhe mirëmbajtje

Pastroni me leckë të lagët dhe ujë të vakët dhe sapun të butë. Njollat mund të pastrohen me krem pastrues jo abraziv.

Montimi i karriges

- 1 Zbërtheni rripin (Foto 1).
2. Tërhiqni anët e tabakas pér ta hequr atë nga produkti (Foto 2).
3. Mbajeni sedilen dhe tërhiqeni shpinën në të njëjtën kohë pér të shpalosur produktin (Foto 3).
4. Rregulloni lartësinë e karriges së ushqimit duke shtypur dhe mbajtur dy butonat gri poshtë sediles (Foto 7).
5. Vendosni tabakan (Fotot 5.1, 5.2)
6. Vendosni karrigen e ushqimit mbi karrigen e të rriturve. Fiksoni rripin e poshtëm të sigurimit të karriges së ushqimit nën sedilen e karriges së të rriturve. Fiksoni rripin e pasëm të karriges së ushqimit mbrapa shpinës së karriges së të rriturve. KUJDES: Rregulloni kapsën pér të parandaluar lirshmërinë e rripit. (Fotot 4.1, 4.2, 4.3)
7. Sigurohuni që mbeshtetëset e bërrylave të jenë fiksuar në mënyrë të saktë tek konstruksioni i karriges së ushqimit (Foto 6.2)
8. Vendoseni fëmijën në karrigen e ushqimit dhe kopsoni rripin 3 pikash të sigurisë me katramën (Foto 6.1).
9. Nëse ju nevoitet të lëvizni produktin, mund të përdorni rripin ose dorezën e integruar (Figura 8.1, 8.2).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!

GR

EGO - ΚΑΡΕΚΛΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη!

Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε ζώνες ασφαλείας και να βεβαιωθείτε, ότι τοποθετήθηκαν σωστά πριν την χρήση!

Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις ζώνες στήρξης στην βασική καρέκλα και να βεβαιωθείτε, ότι τοποθετήθηκαν σωστά πριν την χρήση!

Πριν την χρήση πάντα ελέγχετε την ασφάλεια και την σταθερότητα του προϊόντος, που συναρμολογείται πάνω σε καρέκλα ενήλικων!

Πάντα πρέπει να τοποθετείτε την καρέκλα σε ίσιες επιφάνειες!

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε καρέκλες χωρίς πλάτη ή σε πάγκους!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να συναρμολογηθεί από ενήλικα!

Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά, τα οποία μπορούν να κάθονται μόνα τους (με ελάχιστη ηλικία 6 μηνών), έως 36 μηνών ή με μέγιστο βάρος έως 15 κιλά. !


Ελάχιστες διαστάσεις της καρέκλας ενήλικων:

Υψός της πλάτης της καρέκλας για ενήλικους: 380 χιλ.

Πλάτος του καθίσματος της καρέκλας για ενήλικους: 390 χιλ.

Βάθος του καθίσματος της καρέκλας για ενήλικους: 340 χιλ.

Ελάχιστες διαστάσεις της καρέκλας για ενήλικους:

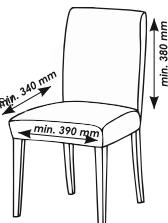

Βεβαιωθείτε, ότι η καρέκλα για ενήλικους και το συναρμολογημένο κάθισμα, τοποθετήθηκαν με τρόπο που το παιδί δεν μπορεί να φύγει πίσω ακουμπώντας τα πόδιά του στο τραπέζι ή άλλα αντικείμενα και να ανατραπεί μαζί με την καρέκλα για ενήλικους και το συναρμολογημένο κάθισμα!

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού σε περίπτωση που κάποιο δικό του εξάρτημα είναι σπασμένο, κομμένο ή απουσιάζει.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά εκτός των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών που εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή!

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή άλλες πηγές δυνατής θερμότητας όπως ηλεκτρικές σόύμπες με αντιστάσεις, σόμπτες αερίου κ.α.

Κατά περίόδους πρέπει να ελέγχετε τις ζώνες προστασίας!

Αποθηκεύτε την καρέκλα μακριά από παιδιά, όταν δεν χρησιμοποιείται!

Η καρέκλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι!

Βεβαιωθείτε, ότι οφίσατε τις ζώνες ασφαλείας για την ασφάλεια του παιδιού σας.

Προκειμένου να αποφεύχθουν επικύρωντες καταστάσεις, ο διόκος

ρέπεται να είναι τοποθετημένος κατά την δάρκεια της χρήσης της καρέκλας!

Ποτέ μην αφαιρείτε τις βάσεις για τους αγκώνες του προϊόντος. Οι ίδιες έχουν ασφαλίσουν την ασφάλεια του παιδιού σας!

Οι απεκούνσεις της αρχικής σελίδας και εντός των οδηγών είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

EN 16120:2012 + A2:2016

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε με υγρή πεταέτα ή χλιαρό νερό και ελαφρύ σαπούνι. Τους έντονους λεκέδες μπορείτε να αφαιρέσετε με κρέμα καθαρισμού χωρίς συστατικά απόξεσης.

Συναρμολόγηση της καρέκλας

1. Ξεκουμπώστε την ζώνη (Φωτογραφία 1).

2. Τραβήξτε τα πλαϊνά του δίσκου, για να τον αφαιρέσετε από το προϊόν (Φωτογραφία 2).

3. Κρατήστε το κάθισμα και τραβήξτε ταυτόχρονα την πλάτη για να ανοίξετε το προϊόν (Φωτογραφία 3).

4. Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας φαγητού αφού πατήσετε και κρατήσετε τα δύο γκρι κουμπιά κάτω από το κάθισμα (Φωτογραφία 7).

5. Τοποθετήστε τον δίσκο (Φωτογραφία 5.1., 5.2)

6. Τοποθετήστε την καρέκλα φαγητού στην καρέκλα για ενήλικους. Σταθεροποιήστε την κάτω προστατευτική ζώνη της καρέκλας φαγητού κάτω από το κάθισμα της καρέκλας για ενήλικους. Σταθεροποιήστε την πίσω ζώνη της καρέκλας φαγητού πίσω από την πλάτη της καρέκλας για ενήλικους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρυθμίστε την πόρπη, για να αποφύγετε χαλαρότητα της ζώνης. (Φωτογραφίες 4.1., 4.2. και 4.3).

7. Βεβαιωθείτε, ότι οι βάσεις για τους αγκώνες σταθεροποιήθηκαν σωστά στην κατασκευή της καρέκλας φαγητού (Φωτογραφία 6.2)

8. Τοποθετήστε την καρέκλα φαγητού και κουμπώστε με την πόρπη της ζώνης ασφαλείας 3 σημείων (Φωτογραφία 6.1.).

9. Σε περίπτωση που χρειάζεστε να μεταφέρετε το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ζώνη ή την ενσωματωμένη λαβή (Φωτογραφίες 8.1, 8.2).

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ

TR

EGO - MAMA SANDALYES

Kullanım Talimatları

UYARI!!!!

Cocuğu asla yalnız bırakmayın!

Daima emniyet kemelerini kullanınız ve doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz!

Daima sandalye/oturak bağlantı sistemlerini kullanınız ve kullanmadan önce doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz!

Yetişkin sandalyesi üzerindeki ürünün güvenli olup olmadığını ve dengesini kullanmadan önce daima kontrol ediniz!

Her zaman sandalyeyi düz yüzey üzerine koyunuz!

Bu ürün tabure ya da bank üzerinde kullanmayın!

UYARI! Bir ebeveyn eşliğinde kurulmalıdır !

Bu ürün tek başına oturabilen (en az 6 ay), 3 yaşına kadar veya en fazla 15 kg ağırlığındaki çocuklar için tasarlanmıştır !

Yetişkinler için koltığın minimum boyutları:

Yetişkinler için koltığın sırt dayamalı yerin yüksekliği: 380 mm

Yetişkinler için koltığın genişliği: 390 mm

Yetişkinler için koltığın derinliği: 340 mm

Yetişkinler için olan sandalyenin ve monte edilen koltuğun, çocuğun masadan ayaklarıyla veya başka nesnelerle kendini itelemeyecek ve yetişkinler için olan sandalye ve monte edilen koltukla birlikte ters dönmemeyecek şekilde konulduğundan emin olunuz!

Eğer mama sandalyesinin parçalarından biri kırılmış, parçalanmış veya eksik ise kullanmayın!

Üretici tarafından onaylananlar dışında başka aksesuarlar veya yedek parçalar kullanmayın!

Sandalyeyi açık ateş veya telli elektrikli soba, gazlı sofa v.b. gibi güçlü ısı yansitan başka kaynaklara yakın mesafede kullanmayın!

Periyodik olarak emniyet kemelerini kontrol ediniz!

Kullanmadığınız zamanlarda sandalyeyi çocukların uzak bir yerde muhafaza ediniz!

Sandalye, oyuncak olarak kullanılmamalıdır!

Cocuğunuza emniyeti için emniyet kemelerini içine sıkıştırıldığınızdan emin olunuz!

Tehlikeli durumlardan kaçınmak için sandalyeyi kullanırken tepsisinin de takılı olması gerekmektedir!


Kolçaklı asta ürünlerin gizlasmayı. Çocuğunuzun güvenliğini sağlarlar!

Başlık sayfasındaki ve kılavuzun içindeki resimler önektilir ve gerçek ürünlerden farklı olabilir.

EN 16120:2012 + A2:2016



Yetişkinler için sandalyenin asgari ölçülerü:

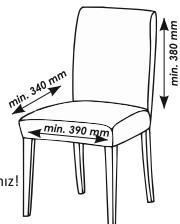

Temizleme ve Bakım

İslak mendil veya ılık su ve yumuşak sabunla temizleyiniz. İnatçı lekeleri aşındırmayan temizlik kremi ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Sandalyeyi Bütünleştirme

1. Kemerini çözün (Resim 1).
2. Üründen çıkarmak için tepsiinin kenarlarını çekin (Resim 2).
3. Ürünü açmak için koltuğu tutun ve aynı anda arkasını çekin (Resim 3).
4. Koltuğun altındaki iki gri düğmeyi basılı tutarak mama sandalyesinin yüksekliğini ayarlayın (Resim 7).
5. Tepsiyi koyun (Resimler 5.1 , 5.2)
6. Mama sandalyesini yetişkin sandalyesine yerleştirin. Mama sandalyesinin alt emniyet kemelerini yetişkin koltuğunun altına sabitleyin. Arka emniyet kemelerini yetişkin koltuğunun arkasına sabitleyin.UYARI: Kemerde gevşekliği önlemek için tokayı ayarlayın. (Resimler 4.1, 4.2, 4.3)
7. Kolçakların mama sandalyesinin yapısına uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun. (Resim 6.2)
8. Çocuğu mama sandalyesine oturtun ve 3 noktalı emniyet kemelerini tokaya bağlayın. (Resim 6.1).
9. Ürünü taşmanız gerekiyorsa, kemerî veya gömme tutacağı kullanabilirsiniz. (Resimler 8.1 , 8.2).

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNDE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- 2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- 3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırılmakla yükümlüdür.Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicisinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arzanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7-Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- 8-Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkışmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FİRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

NL

BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

WAARSCHUWING!

EGO - EETSTOEL Gebruiksaanwijzingen

Nooit het kind zonder toezicht laten!

Gebruik altijd het veiligheidstuigje. Controleer of het tuigje juist is vastgemaakt!

Altijd het stoelbevestigingssysteem gebruiken en voor gebruik controleren of alles goed vast zit!

Controleer altijd de veiligheid en stabiliteit van het product op de stoel voor volwassenen voor gebruik!

Plaats de eetstoel altijd op gladde oppervlakken!

Gebruik dit product niet op krukken of banken!

WAARSCHUWING! Te monteren door een volwassene!

Dit product is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten (minimum 6 maanden) en tot 36 maanden of een maximumgewicht van 15 kg!

Minimale afmetingen van de stoel voor volwassenen:

Hoogte van de rugleuning van de stoel voor volwassenen: 380 mm

Breedte van de zitting van de stoel voor volwassenen: 390 mm

Diepte van de zitting van de volwassen stoel: 340 mm

Zorg ervoor dat de stoel voor volwassenen met het zitje erop een plaats staat waar het kind zijn voeten niet kan gebruiken om tegen de tafel, of een andere structuur te duwen, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de stoel waarop het zitje staat omkantelt!

Gebruik het op de stoel gemonteerde zitje niet als er een onderdeel stuk of gescheurd is of ontbreekt!

Gebruik geen accessoires of vervangonderdelen die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant!

Gebruik het product niet bij een open vlam of andere bronnen van grote hitte, zoals elektrische kachels, gaskachels, etc.!

Controleer de veiligheidsgordels regelmatig!


Houd het product weg van kinderen wanneer het niet in gebruik is!

Het product mag niet als speelgoed gebruikt worden!

Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels vastgemaakt zijn voor de veiligheid van uw kind. Om gevaarlijke situaties te vermijden moet het tablet op het product geplaatst worden wanneer het in gebruik is!

Verwijder nooit de armleuningen van het product. Zij garanderen de veiligheid van uw kind!

De afbeeldingen op de voorpagina en in de handleiding zijn enkel ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product.

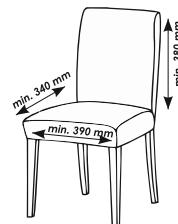

EN 16120:2012 + A2:2017

Onderhoud en schoonmaken

Maak schoon met een vochtige doek of koud water en een milde detergent. Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met een niet-bijtende schoonmaakcrème.

Montage van de eetstoel

1. Maak de gordel los (Afbeelding 1).
2. Trek aan de zijkanten van het blad om het van het product te verwijderen (Afbeelding 2).
3. Hou de stoel vast en trek tegelijkertijd aan de rugleuning om het product uit te klappen (Afbeelding 3).
4. Pas de hoogte van het eetstoeltje aan door de twee grijze knoppen onder de zitting ingedrukt te houden (Afbeelding 7).
5. Plaats het blad (Afbeeldingen 5.1, 5.2)
6. Plaats het eetstoeltje op de volwassen stoel. Zet de onderste veiligheidsgordel vast op de kinderstoel onder de stoel voor volwassenen. Maak de veiligheidsgordel van de achterbank vast aan de rugleuning van de stoel voor volwassenen.
AANDACHT: Stel de gesp af op om spelting in de riem te voorkomen. (Afbeeldingen 4.1, 4.2, 4.3)
7. Zorg ervoor dat de armleuningen correct zijn bevestigd aan de constructie van het eetstoeltje (Afbeelding 6.2)
8. Zet het kind in het eetstoeltje en maak de 3-punts veiligheidsgordel vast met de gesp (Afbeelding 6.1).
9. Als u het product moet dragen, kunt u gebruik maken van de riem of van de ingebouwde handgreep (Afbeelding 8.1, 8.2).



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Tel.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com